



Nécessite l'achat et l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté "... with Netatmo".

Prise Control et Commande générale
sans fil Départ/Arrivée


Module Control

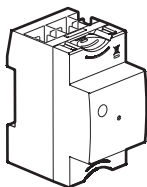


ou

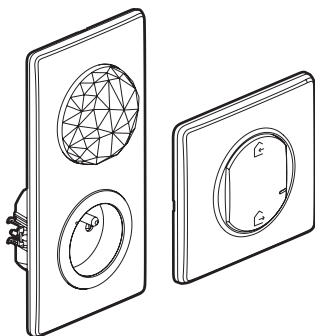


Composition du pack :

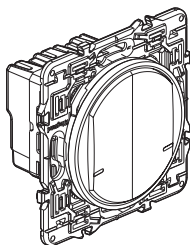

Interrupteur double
connecté avec neutre

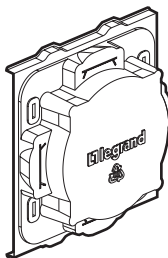

Protection
de chantier

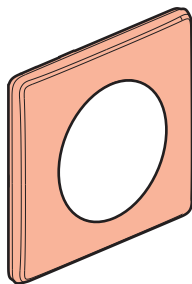

Plaque de finition

Caractéristiques

Cet interrupteur fonctionne avec les ampoules suivantes :

 110-240 V ~ 50/60 Hz	 2 x 1,5 mm ²		LED 			(*) 
						
240 V~ Maxi.		250 W	50 W	50 W	125 VA	125 VA
110 V~ Maxi.		125 W	25 W	25 W	65 VA	65 VA

(*) Les transformateurs ferromagnétiques doivent être chargés à plus de 60 % de leur puissance nominale.

Lors du calcul de la puissance admissible, il faut prendre en compte le rendement des transformateurs ferromagnétiques.

Consignes de sécurité :


Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Avant de commencer : précautions de câblage

Si vous prévoyez d'installer des va-et-vient d'éclairage, lisez les précautions suivantes :


Pour commander une lumière avec 2 points de commande ou plus, utilisez uniquement les produits suivants :

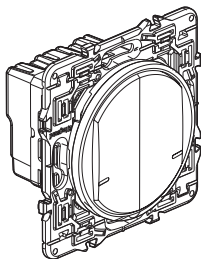

x 1


Interrupteur double
connecté avec neutre

ET

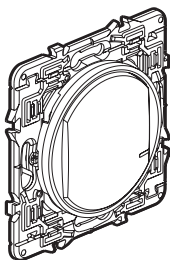

**x 1
ou plusieurs**

ET/OU

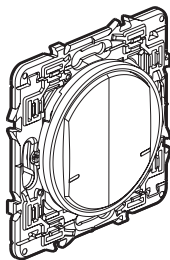

**x 1
ou plusieurs**

Commandes sans fil (non incluses dans ce pack).
Jusqu'à 20 maximum.



N'utilisez pas : deux interrupteurs connectés pour commander un même point d'éclairage.

① Précautions impératives de sécurité

1



OFF

Coupez le courant
au disjoncteur général


2



**Vérifiez l'absence
de tension avant de
procéder à l'installation.**


② Installez l'interrupteur connecté

1

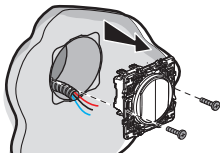

Démontez l'interrupteur existant


3

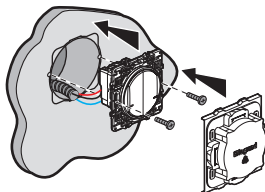

2 Câblez l'interrupteur connecté


- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu
et vert/jaune
- $\perp$ (terre) = vert/jaune

Bande de fréquence : 2,4 - 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

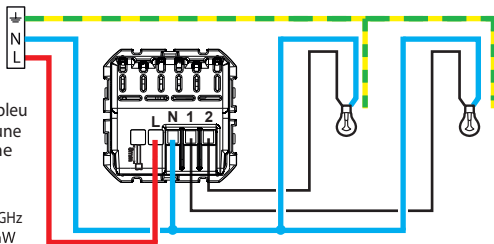


Astuce dans le cas du remplacement d'un va-et-vient :

Ancien interrupteur encastré, les 2 navettes doivent être
câblées ensemble dans la borne 1 ou 2

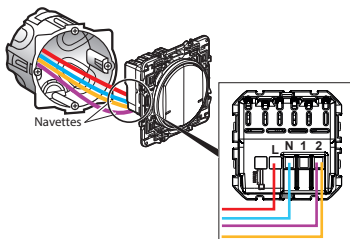

Ancien interrupteur encastré remplacé par
la commande sans fil.

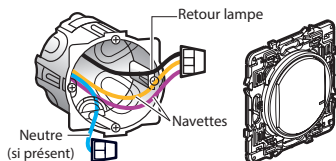

Utiliser un **connecteur** pour raccorder ensemble les 3 fils
(retour de lampes, navettes).

Utiliser un connecteur séparé pour isoler le fil de neutre.

③ Pour ajouter un produit connecté à votre installation connectée, il est recommandé de suivre les instructions :

- depuis l'**application Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.fr**



www.legrand.fr/reference/067722

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,
Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes
à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
www.legrandoc.com